
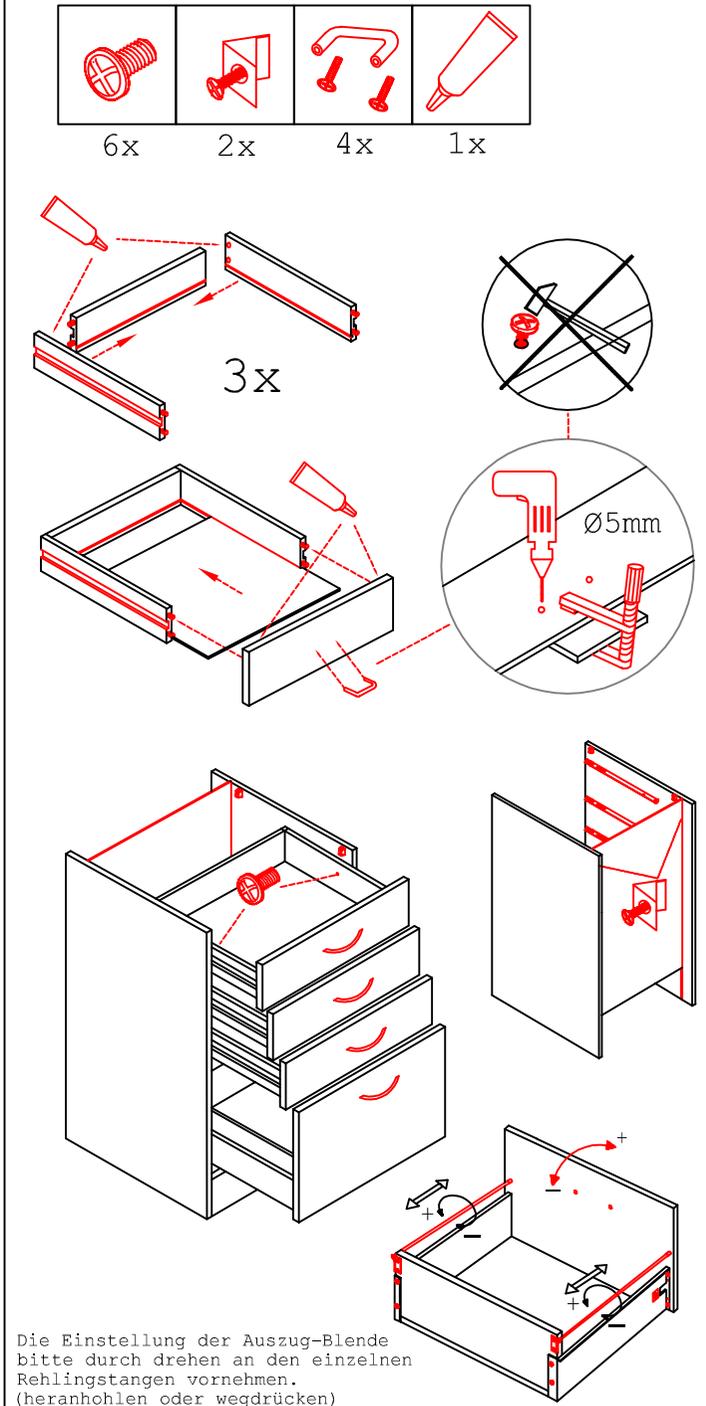
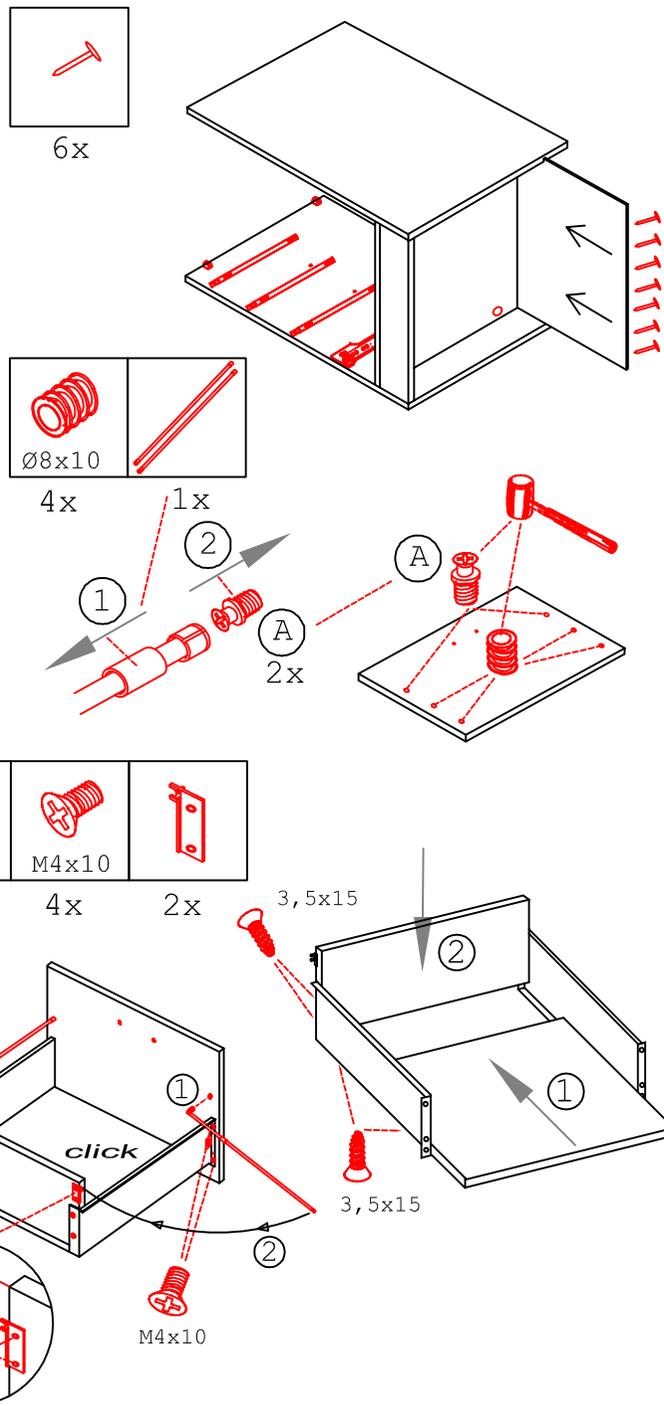


USSA 50 B Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

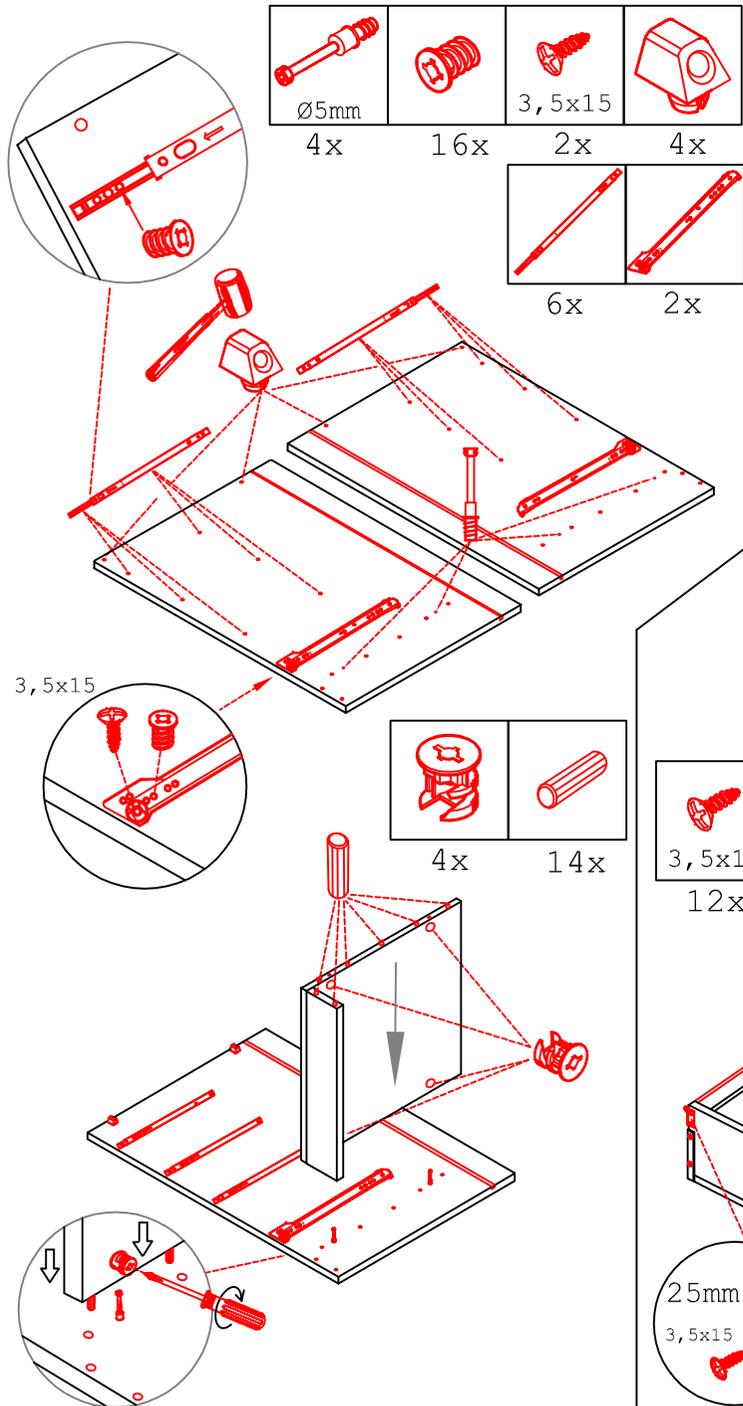

Die Einstellung der Auszug-Blende
 bitte durch drehen an den einzelnen
 Reihlingstangen vornehmen.
 (heranhohlen oder wegdrücken)