


Bedachungsset (6415749)

Geeignet für: Blockbohlenhaus SKAN HOLZ Multi mit Boden 245x245 cm.










Technische Angaben	
Rohmaterial	Feuerverzinkter Stahl
Dicke	0,4 mm
Verzinkung	275 gr/m ²
Schutzfolie	Polyester 35 µm
Deckbreite	gerade 847 mm
Profilhöhe	12 mm
Mindestgefälle	14°



Im Set enthalten:

Benötigtes Zubehör & Werkzeug:


- 
Trapezblech H12, RAL 7016
3 Stück, 0,91 x 2,05 m
3 Stück, 0,91 x 1,91 m
1 Stück, 0,519 x 2,05 m
1 Stück, 0,519 x 1,91 m
- 
Kantenwinkel H12, RAL 7016
2 Stück, 2,1 m
2 Stück, 1,96 m
- 
Kantenwinkel Schürze H12, RAL 7016
2 Stück, 2,1 m
4 Stück, 1,96 m
- 
Rinneneinhang H12, RAL 7016
4 Stück, 1,58 m
- 
Dachfirst gerade H12, RAL 7016
2 Stück, 1,58 m
- 
Selbstschneidende Schrauben 4,8 x 35 mm, RAL 7016
3 Beutel à 50 Stück
- 
Klammern zur Befestigung
16 Stück (4 je Kantenwinkel Schürze H12)


- 
Wasserwaage
- 
Zollstock
- 
Gummihammer
- 
Holznägel/-schrauben
180 Stück
- 
Akkuschrauber
- 
Bleistift
- 
Laubsäge
- 
Stichsäge
- 
Holzlaten, 45 lfdm
25 x 50 mm


Die wichtigsten Schritte bei der Montage


- ! Ausgangslage: fertiger Dachbelag**


1 Verlegung der Vertikallatten

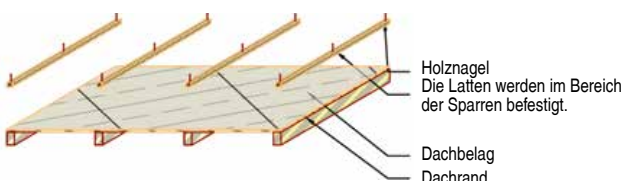

- 2 Verlegung der Horizontallatten**


- 3 Befestigung des Rinneneinhangs**


- 4 Verlegen und Verschrauben der Trapezbleche**

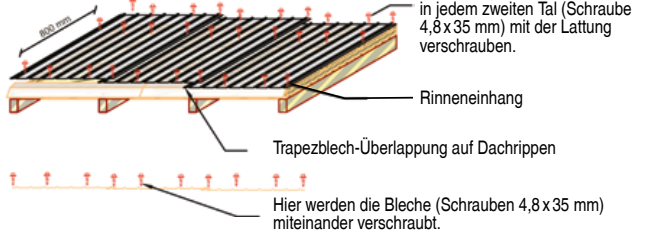
- 5 Montage des Kantenwinkels und Kantenwinkel Schürze, Befestigung mit Nägeln und Schrauben**


- 6 Stellung des Firstblechs und Befestigung mit Schrauben**

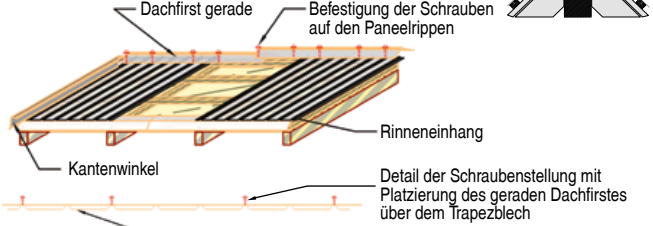


Kit de couverture (6415749)

Pour maisonnette de jardin SKAN HOLZ Multi avec sol 245 x 245 cm.










Propriétés techniques










Matière première	Acier galvanisé à chaud
Épaisseur	0,4 mm
Galvanisation	275 gr/m ²
Film de protection	Polyester 35 µm
Largeur utile	droit 847 mm
Hauteur du profilé	12 mm
Pente minimale	14°



Compris dans le kit :

Accessoires requis & outillage :


 Tôle trapézoïdale H12, RAL 7016 3 pièces, 0,91 x 2,05 m 3 pièces, 0,91 x 1,91 m 1 pièce, 0,519 x 2,05 m 1 pièce, 0,519 x 1,91 m	 Angle d'arête H12, RAL 7016 2 pièces, 2,1 m 2 pièces, 1,96 m	 Angle d'arête tablier H12, RAL 7016 2 pièces, 2,1 m 4 pièces, 1,96 m	 Support de gouttière H12, RAL 7016 4 pièces, 1,58 m
 Faitage droit H12, RAL 7016 2 pièces, 1,58 m	 Vis autoperceuses 4,8 x 35 mm, RAL 7016 3 sachets de 50 pièces	 Pincettes pour fixation 16 pièces (4 par angle d'arête tablier H12)	

 Niveau à bulle	 Mètre pliant	 Marteau en caoutchouc
 Clous / vis à bois 180 pièces	 Visseuse sans fil	 Crayon
 Scie à chantourner	 Scie sauteuse	 Lattes de bois, 45 m lin. 25 x 50 mm

Principales étapes de montage

! Situation initiale : revêtement de toit terminé


1 Pose des lattes verticales

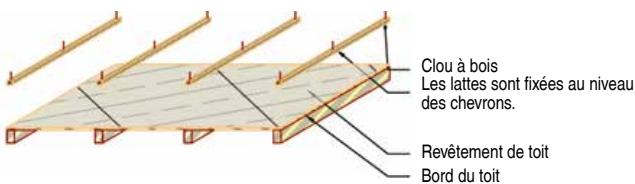


2 Pose des lattes horizontales



3 Fixation du support de gouttière

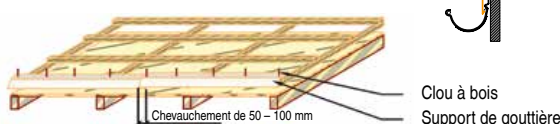


4 Pose et vissage des tôles trapézoïdales

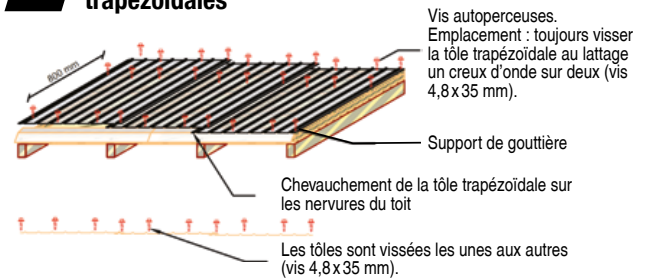

5 Montage de l'angle d'arête et de l'angle d'arête tablier, fixation avec des clous et des vis



6 Positionnement de la tôle faitière et fixation avec des vis

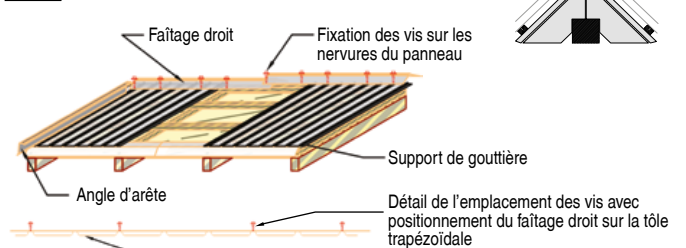


Set copertura (6415749)

Adatto per: cassetta in listoni di legno SKAN HOLZ Multi con pavimento, 245 x 245 cm.



Dati tecnici

Materia prima	Acciaio zincato a caldo
Profondità	0,4 mm
Zincatura	275 gr/m ²
Pellicola di protezione	Poliestere 35 µm
Larghezza tetto	dritto 847 mm
Altezza del profilo	12 mm
Pendenza minima	14°



Il set include:

Accessori e utensili necessari:

Lamiera grecata H12, RAL 7016
3 pezzi, 0,91 x 2,05 m
3 pezzi, 0,91 x 1,91 m
1 pezzo, 0,519 x 2,05 m
1 pezzo, 0,519 x 1,91 m

Bordo spigolo H12, RAL 7016
2 pezzi, 2,1 m
2 pezzi, 1,96 m

Bordo spigolo esterno H12, RAL 7016
2 pezzi, 2,1 m
4 pezzi, 1,96 m

Gronda H12, RAL 7016
4 pezzi, 1,58 m

Colmo del tetto diritto H12, RAL 7016
2 pezzi, 1,58 m

Viti automaschianti 4,8 x 35 mm, RAL 7016
3 confezioni da 50 pezzi

Clip di fissaggio
16 pezzi (4 per bordo spigolo esterno H12)

Livella a bolla d'aria

Metro pieghevole

Martello di gomma

Viti/ chiodi per legno
180 pezzi

Cacciavite ad accumulatori

Matita

Sega da traforo


Seghetto alternativo

Tavole in legno, 45 ml
25 x 50 mm


Le fasi più importanti durante il montaggio

! Situazione di partenza: copertura del tetto pronta


1 Posa delle tavole verticali

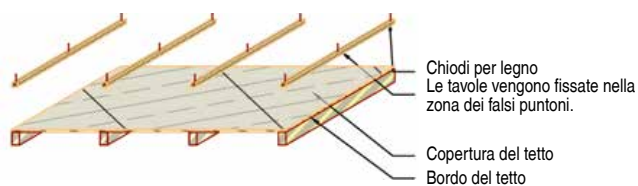


2 Posa delle tavole orizzontali



3 Fissaggio della gronda

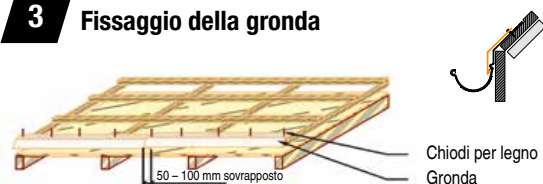


4 Posa e avvitamento delle lamierie grecate

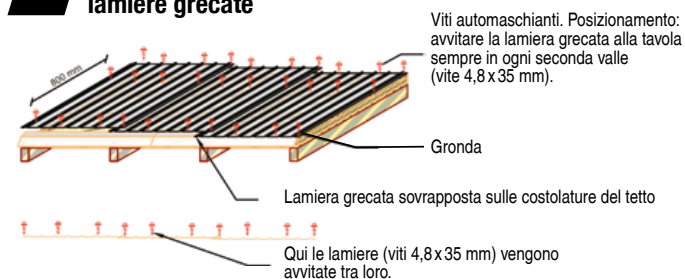

5 Montaggio del bordo spigolo e del bordo esterno, fissaggio con chiodi e viti



6 Posizionamento della lamiera del colmo e fissaggio con viti

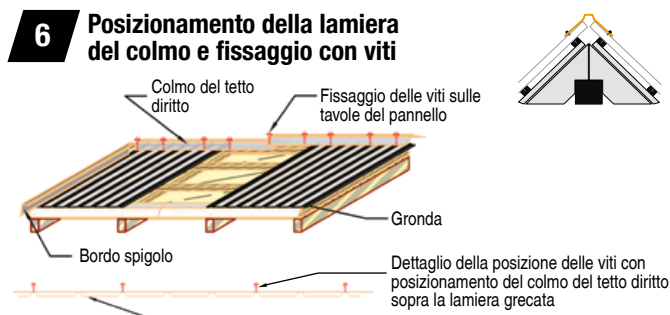


Dakbedekkingsset (6415749)

Geschikt voor: tuinhuis SKAN HOLZ Multi met vloer, 245 x 245 cm.



Technische gegevens

Materiaal	gegalvaniseerd staal
Dikte	0,4 mm
Verzinking	275 g/m ²
Beschermfolie	polyester 35 µm
Dekbreedte	recht 847 mm
Profielhoogte	12 mm
Minimale hellingshoek	14°



In de set inbegrepen:

Benodigde toebehoren en gereedschap:


- Profielplaat H12, RAL 7016**
3 stuks, 0,91 x 2,05 m
3 stuks, 0,91 x 1,91 m
1 stuk, 0,519 x 2,05 m
1 stuk, 0,519 x 1,91 m
- Randhoek H12, RAL 7016**
2 stuks, 2,1 m
2 stuks, 1,96 m
- Randhoek slagregenschort H12, RAL 7016**
2 stuks, 2,1 m
4 stuks, 1,96 m
- Gootslab H12, RAL 7016**
4 stuks, 1,58 m
- Nokvorst recht H12, RAL 7016**
2 stuks, 1,58 m
- Zelftappende schroeven 4,8 x 35 mm, RAL 7016**
3 zakjes à 50 stuks
- Klemmen voor bevestiging**
16 stuks (4 per randhoek slagregenschort H12)

- Waterpas
- Duimstok
- Rubberen hamer
- Spijkers/houtschroeven 180 stuks
- Accuschroefmachine
- Potlood
- Figuurzaag
- Decoupeerzaag
- Houten latten, 45 m 25 x 50 mm


De belangrijkste stappen bij de montage

! Uitgangssituatie: kant-en-klare dakbedekking


1 Verticale latten leggen

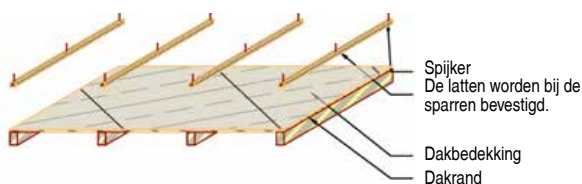


2 Horizontale latten leggen



3 Gootslab bevestigen

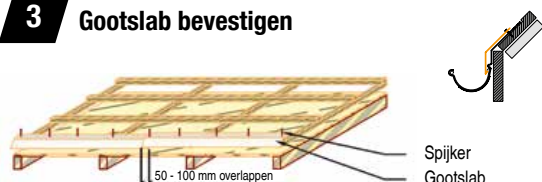


4 Trapeziumpaten leggen en vastschroeven

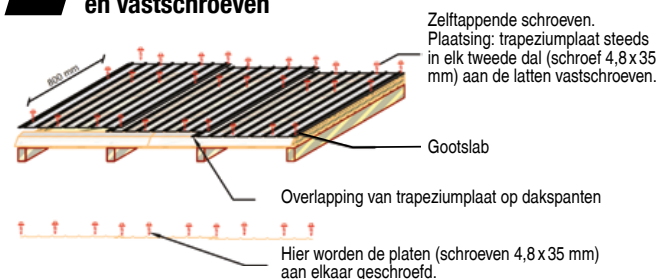

5 Montage van de randhoek en het randhoek slagregenschort, bevestiging met spijkers en schroeven



6 Nokvorst plaatsen en met schroeven bevestigen

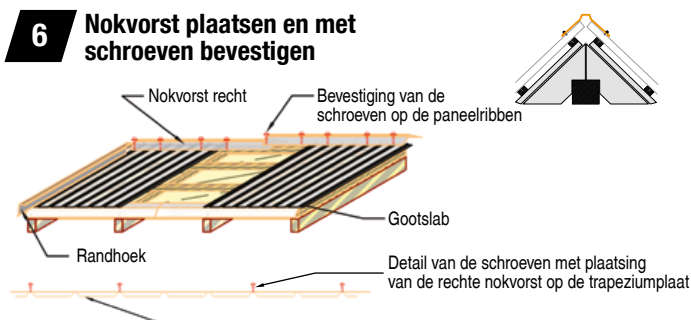


Taktillsats (6415749)

Passar till: friggebod SKAN HOLZ Multi 245 x 245 cm.



Tekniska data	
Material	Varmförzinkad stålplåt
Tjocklek	0,4 mm
Galvanisering	275 g/m ²
Beläggning	Polyester 35 µm
Täckande bredd	847 mm
Profilhöjd	12 mm
Minsta taklutning	14°



Taktillsatsen innehåller:

Nödvändiga verktyg och tillbehör:


- Trapetsplåt H12, RAL 7016**
3 st, 0,91 x 2,05 m
3 st, 0,91 x 1,91 m
1 st, 0,519 x 2,05 m
1 st, 0,519 x 1,91 m
- Vindskivebeslag H12, RAL 7016**
2 st, 2,1 m
2 st, 1,96 m
- Vindskiveplåt H12, RAL 7016**
2 st, 2,1 m
4 st, 1,96 m
- Fotplåt H12, RAL 7016**
4 st, 1,58 m
- Nockplåt, rak H12, RAL 7016**
2 st, 1,58 m
- Självborrande skruv 4,8 x 35 mm, RAL 7016**
3 påsar à 50 st
- Fästklamrar**
16 st (4 per vindskiveplåt H12)

- Vattenpass
- Måttstock
- Gummihammare
- Trådspik/-skruv 180 st.
- Batteridrivna skruvdragare
- Blyertspenna
- Bågfil
- Sticksåg
- Takläkt, 45 löpmeter 25 x 50 mm

Monteringsanvisning

! Utgångsläge: undertakstäckning utförd


1 Montering av takläkt (ströläkt)

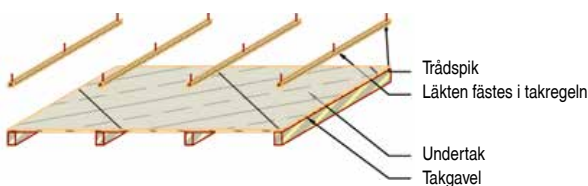


2 Montering av takläkt (bärläkt)



3 Montera fotplåten

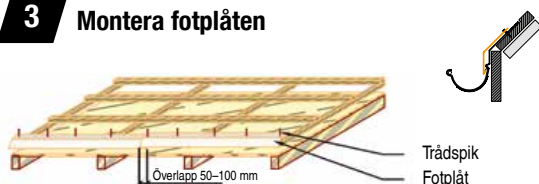


4 Montera och skruva fast trapetsplåten

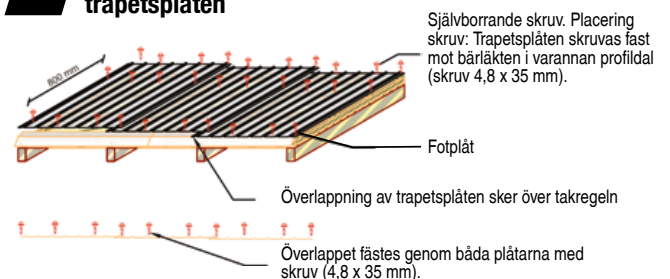

5 Montering av vindskivebeslaget och vindskiveplåten, montering med spik och skruv



6 Nockplåtens position och fixering med skruvar

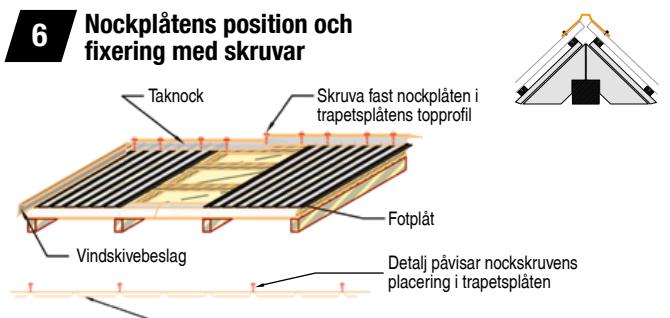


Set zastřešení (6415749)

Vhodné pro: fošnový dům SKAN HOLZ Multi s podlahou 245 x 245 cm.



Technické údaje

Surovina	Žárově pozinkovaná ocel
Tloušťka	0,4 mm
Pozinkování	275 gr/m ²
Ochranná fólie	Polyester 35 μm
Šířka stropu	rovných 847 mm
Výška profilu	12 mm
Minimální spád	14°



Součásti obsažené v sadě:

Potřebné příslušenství a nářadí:


- Trapézový plech H12, RAL 7016**
3 kusy, 0,91 x 2,05 m
3 kusy, 0,91 x 1,91 m
1 kus, 0,519 x 2,05 m
1 kus, 0,519 x 1,91 m
- Úhlový plech H12, RAL 7016**
2 kusy, 2,1 m
2 kusy, 1,96 m
- Závětrná lišta pod krajovou tašku H12, RAL 7016**
2 kusy, 2,1 m
4 kusy, 1,96 m
- Okapní lišta H12, RAL 7016**
4 kusy, 1,58 m
- Hřebenáč rovný H12, RAL 7016**
2 kusy, 1,58 m
- Samořezné šrouby 4,8 x 35 mm, RAL 7016**
3 sáčky á 50 kusů
- Svorky pro upevnění**
16 kusů (vždy 4x závětrná lišta pod krajovou tašku H12)

- Vodováha**
- Skládací metr**
- Gumová palice**
- Hřebíky/šrouby do dřeva 180 kusů**
- Aku šroubovák**
- Tužka**
- Lupénková pilka**
- Primočará pila**
- Dřevěné latě, 45 bm 25 x 50 mm**

Nejdůležitější kroky při montáži

! Výchozí situace: hotová střešní krytina


1 položení vertikálních latí

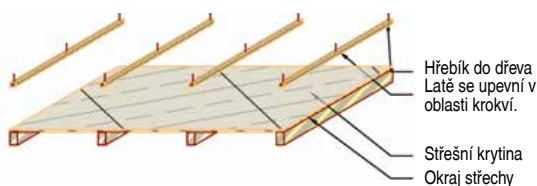


2 položení horizontálních latí



3 upevnění okapní lišty

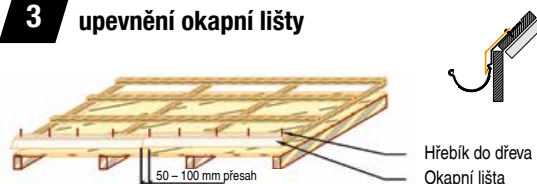


4 položení a upevnění trapézových plechů

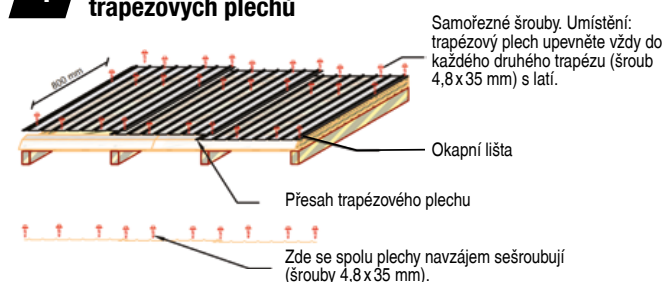

5 Montáž úhlového plechu a závětrné lišty pod krajovou tašku, upevnění hřebíky a šrouby



6 umístění hřebenáče a upevnění šrouby

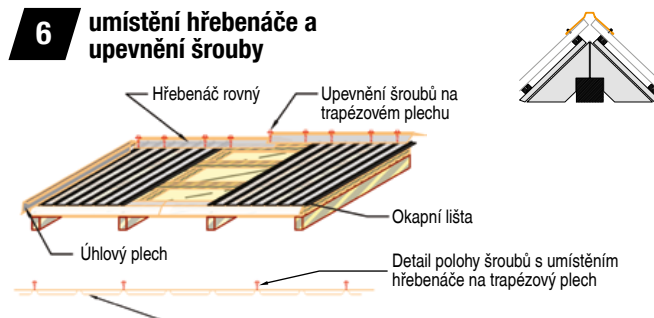


Set Zastrešenie (6415749)

Vhodné pre: drevený domček SKAN HOLZ Multi s podlahou 245 x 245 cm.



Technické údaje

Surovina	Žiarovo pozinkované
Hrúbka	0,4 mm
Pozinkovanie	275 gr/m ²
Ochranná fólia	Polyester 35 µm
Šírka stropu	rovných 847 mm
Výška profilu	12 mm
Minimálny spád	14°



V sade sú obsiahnuté nasledujúce súčasti:

Potrebné náradie a príslušenstvo:

- 

Trapézový plech H12, RAL 7016
3 kusy, 0,91 x 2,05 m
3 kusy, 0,91 x 1,91 m
1 kus, 0,519 x 2,05 m
1 kus, 0,519 x 1,91 m
- 

Uhlový plech H12, RAL 7016
2 kusy, 2,1 m
2 kusy, 1,96 m
- 


Záveterná lišta pod okrajovú škridlu H12, RAL 7016
2 kusy, 2,1 m
4 kusy, 1,96 m
- 

Odkvapová lišta H12, RAL 7016
4 kusy, 1,58 m
- 


Hrebenáč rovný H12, RAL 7016
2 kusy, 1,58 m
- 


Samorezné skrutky 4,8 x 35 mm, RAL 7016
3 vrecká á 50 kusov
- 

Svorky pre upevnenie
16 kusov (vždy 4x záveterná lišta pod okrajovú škridlu H12)


- 

Vodováha
- 


Skladací meter
- 


Gumová palica
- 

Klince/skrutky do dreva 180 kusov
- 

Aku skrutkovač
- 

Ceruzka
- 

Lupienková píla
- 


Príamočiara píla
- 

Drevené laty, 45 bm 25 x 50 mm


Najdôležitejšie kroky pri montáži

! Východisková situácia: hotová strešná krytina

1 polozenie vertikálnych lat

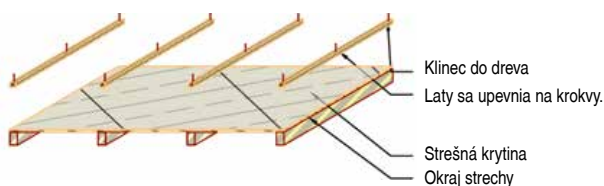


2 polozenie horizontálnych lat

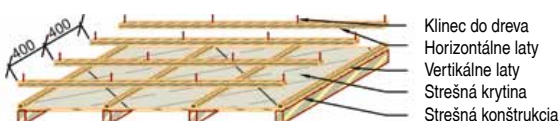

3 upevnenie odkvapovej lišty



4 polozenie a upevnenie trapézových plechov

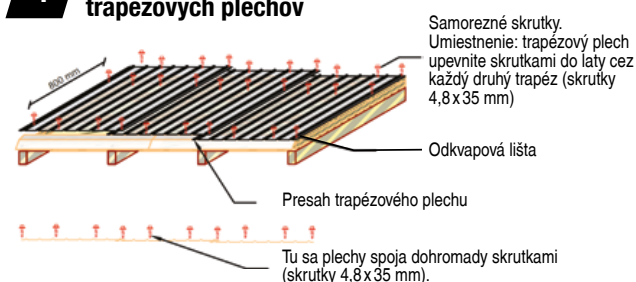

5 Montáž uhlového plechu a záveterné lišty pod okrajovú škridlu, upevnenie za pomoci klincov a skrutiek



6 umiestnenie hrebenáča a upevnenie za pomoci skrutiek




Set acoperire (6415749)

Potrivit pentru: căsuța de grădină chertată SKAN HOLZ Multi cu podea, 245x245 cm.



Date tehnice

Materii prime	Oțel zincat la cald
Grosime	0,4 mm
Zincare	275 gr/mp
Folie de protecție	Poliester 35 μm
Lățime de acoperire	drept 847 mm
Înălțime profil	12 mm
Înclinare minimă	14°



Inclus în set:

Accesorii și unelte necesare:


<p>Tablă trapezoidală H12, RAL 7016 3 bucăți, 0,91 x 2,05 m 3 bucăți, 0,91 x 1,91 m 1 bucată, 0,519 x 2,05 m 1 bucată, 0,519 x 1,91 m</p>	<p>Cornier de margine H12, RAL 7016 2 bucăți, 2,1 m 2 bucăți, 1,96 m</p>	<p>Șort cornier margine H12, RAL 7016 2 bucăți, 2,1 m 4 bucăți, 1,96 m</p>	<p>Sort de igheab H12, RAL 7016 4 bucăți, 1,58 m</p>
<p>Coamă acoperiș dreptă H12, RAL 7016 2 bucăți, 1,58 m</p>	<p>Șuruburi autofiletante 4,8 x 35 mm, RAL 7016 3 pungi a 50 de bucăți</p>	<p>Cleme de fixare 16 bucăți (4 pentru fiecare șort cornier de margine H12)</p>	

<p>Nivelă cu bulă de aer</p>	<p>Metru de tâmplărie</p>	<p>Ciocan de cauciuc</p>
<p>Șuruburi/cuie lemn 180 buc.</p>	<p>Șurubelniță cu acumulator</p>	<p>Creion</p>
<p>Fierăstrău mecanic</p>	<p>Fierăstrău pendular</p>	<p>Șipci de lemn, 45 ml 25 x 50 mm</p>


Cei mai importanți pași la montaj

! Situație inițială: șindriă finalizată


1 Montarea șipcilor verticale

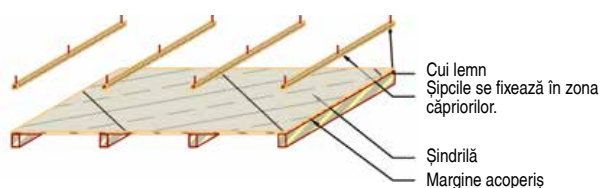


2 Montarea șipcilor horizontale

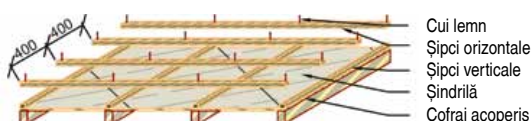

3 Montaj șort igheab

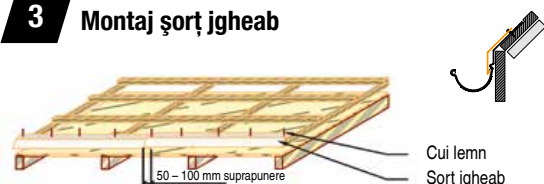

4 Montarea și prinderea cu șuruburi a tablelor trapezoidale

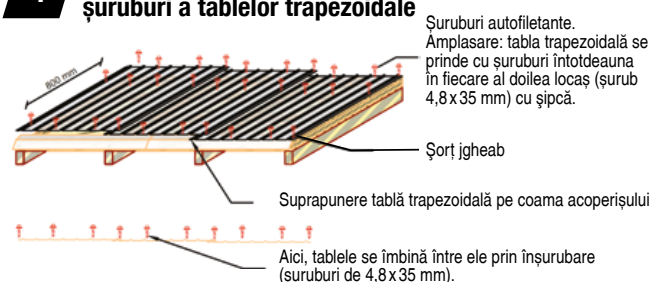

5 Montaj cornier de margine și șort cornier de margine, fixare cu cuie și șuruburi



6 Poziționarea coamei și fixarea sa cu șuruburi

