


Balkonkasten Laura selber bauen




BUILDIFY PRODUKTE

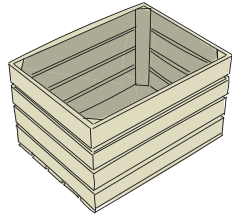

1 x **BUILDIFY** Obstkiste klein, unbehandelt, 34x23x21 cm

WERKZEUGE

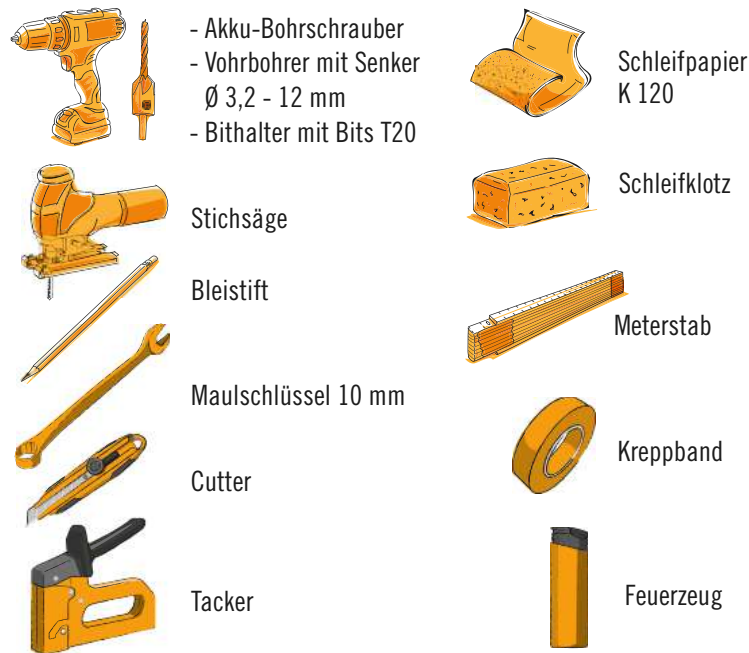

TIPP: ZUM BOHREN & SÄGEN KREPPBAND BENUTZEN

Alle Bereiche, an denen gebohrt oder gesägt wird, am besten mit Kreppband bekleben. Darauf können dann die exakten Maßlinien und Schnittkanten angezeichnet werden. Auch Hinweise zum jeweiligen Lochdurchmesser sollten dort notiert werden.

HOLZSCHUTZ

Speziell für Holz im Außenbereich empfehlen wir einen einmaligen Vorstrich mit HORNBACK Holzgrundierung außen als perfekte Vorbereitung für schützende und schöne Anstriche. Für hervorragende Wetterbeständigkeit sind anschließend mindestens zwei Anstriche mit HORNBACK Holzlasur Plus farblos erforderlich. Bei allen Produkten sind die Herstellerangaben zu Verarbeitung und Trocknungszeiten zu beachten.

FARBICHE GESTALTUNG

Du brauchst mehr Farbe? Natürlich kannst Du die Möbel mit HORNBACK Lack und Lasur auch in Deiner Lieblingsfarbe streichen.

SICHERHEIT


Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.

WEITERE MATERIALIEN




Anleitung in 14 Schritten

HINWEIS: Der Balkonkasten ist nur für die Innenseite des Balkons und nicht für außen vorgesehen. Die Aufhängung muss auf das Geländer abgestimmt werden.

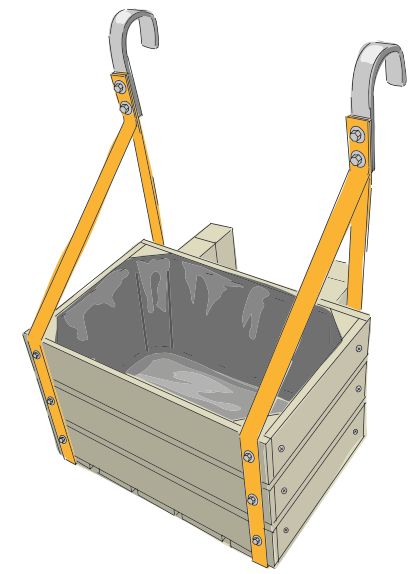

FOLLOW YOUR BEAT

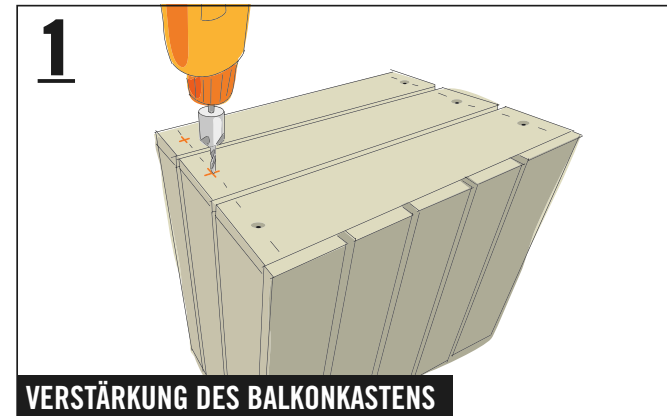

Für eine optimale Stabilität der Kiste werden die seitlichen Bretter mit den bestehenden Dreikantleisten in der Kiste verschraubt. Bohre die Schraubenlöcher mit einem Vohrbohrer vor und verschraube hierfür auf jeder Seite die Bretter mit Senkkopfschrauben 4x25 mm.




An der Seite zum Geländer werden zwei Abstandshalter hochkant an der Kiste angebracht. Diese sorgen dafür, dass der Balkonkasten nicht direkt am Geländer anliegt und der hintere Teil des Gurtes senkrecht nach unten hängt. Schneide dazu von einem 40x40 mm Quadratstab vier Zuschnitte von 210 mm Länge ab und breche die Kanten mit Schleifpapier. Zwei Zuschnitte werden von der Kisteninnenseite her an der Rückseite mit Senkkopfschrauben 4x25 mm angeschraubt. Bohre dazu die Schraubenlöcher an den Brettern der Kistenrückseite vor.

TIPP: BIT OHNE BITHALTER VERWENDEN


Wenn der Akkuschrauber nicht in die Obstkiste passt, kannst Du den Bit ohne Bithalter verwenden. Die obere Schraube kann schräg eingedreht werden.



Die Außenkanten werden mit 120er Schleifpapier gebrochen, d. h. im 45°-Winkel angeschliffen. Damit ist die Kiste dann optimal für die weitere Bearbeitung vorbereitet.

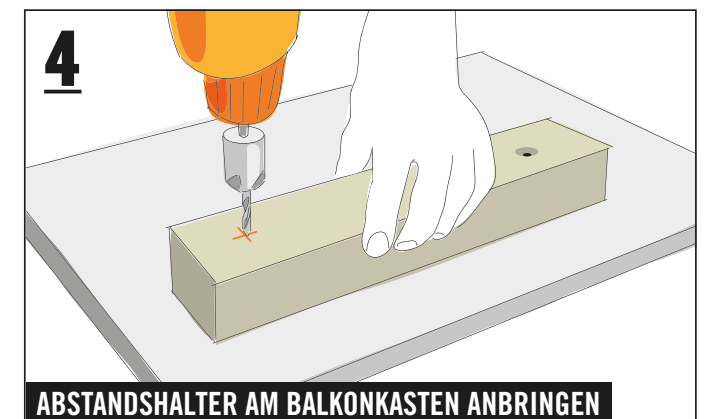

Bohre bei den zwei weiteren Zuschnitten die Schraubenlöcher vor und verschraube sie jeweils an den beiden zuvor angebrachten Zuschnitten mit Senkkopfschrauben 4,5x60 mm. Wenn Dein Balkongeländer von dem hier gezeigten Geländer abweicht, müssen die Abstandshalter angepasst werden.

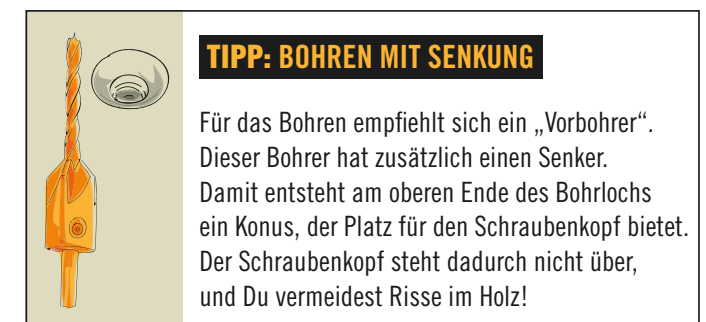

TIPP: BOHREN MIT SENKUNG

Für das Bohren empfiehlt sich ein „Vohrbohrer“. Dieser Bohrer hat zusätzlich einen Senker. Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubenkopf bietet. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!