

# Perforated acoustic panels. Installation Guide.

# Vorbereitung der Wand

- Reinigen Sie die Wand gründlich mit einem trockenen Tuch, um Staub zu entfernen.



# Nivellierung und Positionierung

- Ziehen Sie mit einer elektronischen Wasserwaage eine horizontale Linie. Diese Linie dient dazu, die Paneele zu nivellieren.
- Bestimmen Sie die Position des ersten Panels und zeichnen Sie eine vertikale Linie senkrecht zur Horizontalen, die als Anfang der Plattenanordnung dient.




# Installation des ersten Panels

- Legen Sie das Paneel auf den bereits skizzierten Anfangspunkt, ohne es zu kleben, um seine Abmessungen zu skizzieren.
- Lassen Sie das Panel auf dem Boden. Kleber auf die gesamte Fläche zwischen den Umrissen an der Wand mit einem Pinsel auftragen. Nach sorgfältigem Auftragen den Kleber 30 Sek. einwirken lassen.
- Platzieren Sie die Platte vorsichtig und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sie zu überprüfen horizontale und vertikale Ebene. Drücken Sie das Paneel mindestens 2 Minuten lang gegen die Wand, während der Klebstoff fest wird.

# Installation nachfolgender Paneele

- Nachfolgende Paneele werden mit 2 mm bis 5 mm Fuge montiert zwischen einander.
- Verwenden Sie weiterhin die gleiche Technologie der Anwendung des Klebstoff.

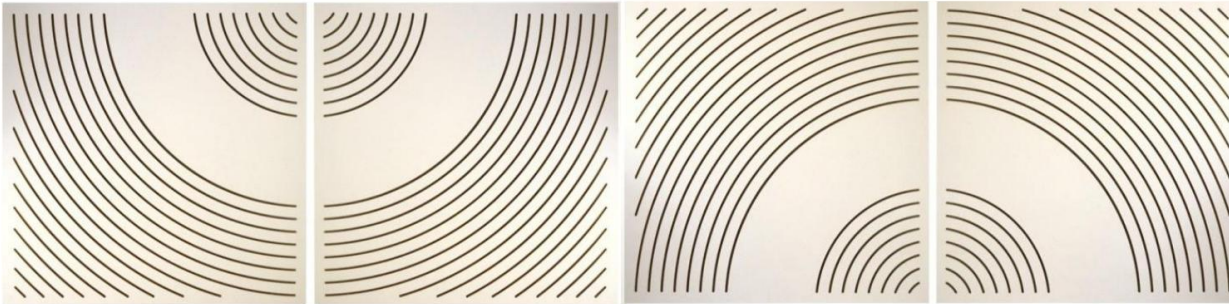



# Trocknungsprozess

- Lassen Sie Ihr Paneel-Arrangement mindestens 24 Stunden trocknen.
- Reinigen Sie die Platten nicht während des Trocknungsprozesses.
- Keine Möbel oder andere schwere Gegenstände auf die frisch verklebten Platten lehnen.
- Wir empfehlen, die Paneele der unteren Ebene mit Holz abzustützen Strahl während des Trocknungsprozesses.

# Ihr tolles neues Design

- Nachdem die 24 Stunden Trocknung vorüber sind, können Sie Ihre neuen Paneele mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und **ein paar Freunde einladen, sich Ihr neues Wanddesign anzusehen.**

- **Vielen Dank für Ihren großartigen Einkauf!**



DECIBEL LTD.