

Montageanleitung für Acrylschürzen

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von uns entschieden haben. Das Produkt wurde aus Material mit der höchsten Qualität hergestellt.

Das Material hat glatte und glänzende Oberflächen in der gesamten Struktur, womit das Absetzen von Verunreinigungen verhindert wird.

Die Reinigung ist 1 x pro Woche nur mit flüssigen Mitteln für die Reinigung von Sanitärprodukten durchzuführen. Benutzen Sie nie Mittel, die feste Partikel beinhalten. Sollte es durch den Einfluss z.B. von Kalkwasser zur Bildung von Ablagen kommen, benutzen Sie zu deren Beseitigung geläufigen erwärmten Essig (8%). Verhindern Sie, dass die Oberfläche des Produktes in den Kontakt mit Säuren, Laugen und flüchtigen Stoffen kommt. Auch die Farbstoffe, die konzentrierten Duftessenzen für die Bäder, dürfen nicht in Kontakt mit Akrylat kommen.

Sollte es zur tieferen Beschädigung des Akrylats (z.B. nach dem Fallen eines Gegenstandes in die Wanne) kommen, ist es notwendig, einen speziellen Akrylatleim zu benutzen. Vor jedem Eingriff an dem Produkt empfehlen wir, mit der Servicestelle oder mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.

Beim Einkauf des Produktes sollte dies sorgfältig kontrolliert werden!

Diese Montageanleitung legt die genaue Montageart der Schürzen aus Acryl für die Wannen fest. Die Anleitung ist für alle Typen der Schürzen für die Ottofond-Wannen gültig. Es ist empfehlenswert die Wanne mit Schürzenverkleidung erst zu montieren, nach dem das Bad komplett verflies ist. Es kann aufgrund von Maßtoleranzen oder aufgrund baulicher Gegebenheiten notwendig werden die Acrylschürzen zu kürzen/schneiden. Dies kann problemlos mit einem Winkelschleifer mit einer Stahlrennscheibe oder einer elektrischen Stichsäge mit Metallblatt gemacht werden.



Montageanleitung für Acrylschürzen

VOR DER MONTAGE DES PRODUKTES

Die Schürze wird in PVC-Verpackung geliefert. Vor dem Öffnen der Verpackung überprüfen Sie bitte das Produkt, ob es zu keiner Beschädigung der Verpackung mit nachfolgender Beschädigung oder zu einem Verlust eines Teiles während des Transportes kam.

BESCHREIBUNG DER TEILE DES KOMPLETTEN SATZES

- | | |
|---------------|---------|
| A) Schürze | 1 Stck. |
| B) Montageset | 1 Stck. |

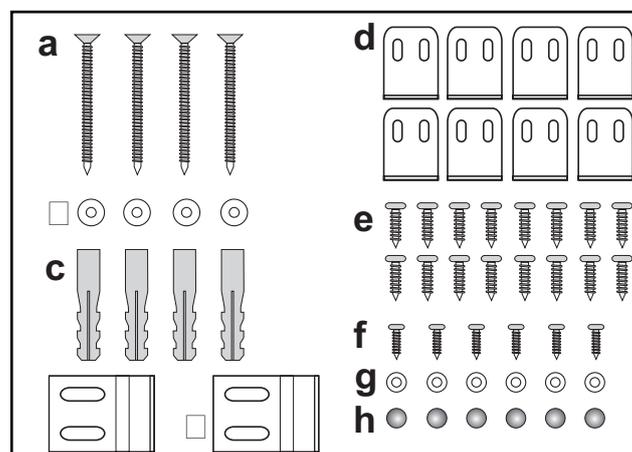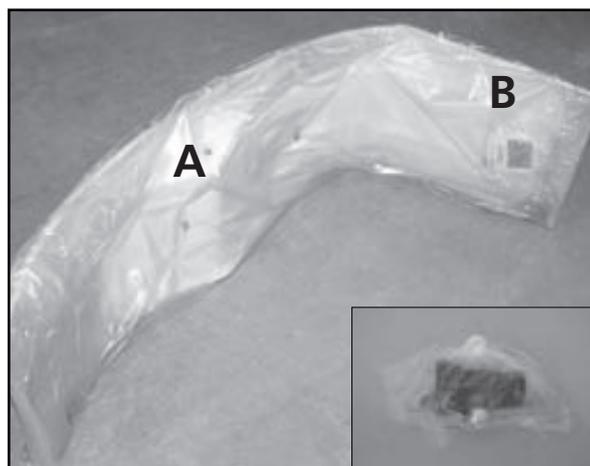


INHALT DES MONTAGEPAKETS

- | | |
|---|----------|
| a) Holzschraube 3,9 x 38 | 4 Stck. |
| b) Unterlegscheibe | 4 Stck. |
| c) Dübel ø 8 mm | 4 Stck. |
| d) Kunststoffclips | 8 Stck. |
| e) Schraube 3,5 x 2,5 | 16 Stck. |
| f) Schraube 2,5 x 3 | 6 Stck. |
| g) Unterlegscheibe der Schraube 2,5 x 3 | 6 Stck. |
| h) Schraubenabdeckkappe | 6 Stck. |
| i) Metallwinkel | 2 Stck. |

MONTAGEWERKZEUG

- 1) Bleistift
- 2) Wasserwaage.
- 3) Bohrer Ø 1,5 mm
- 4) Bohrer Ø 8 mm
- 5) Bohrmaschine
- 6) Akkuschauber
- 7) Kreuzschlitzschraubendreher

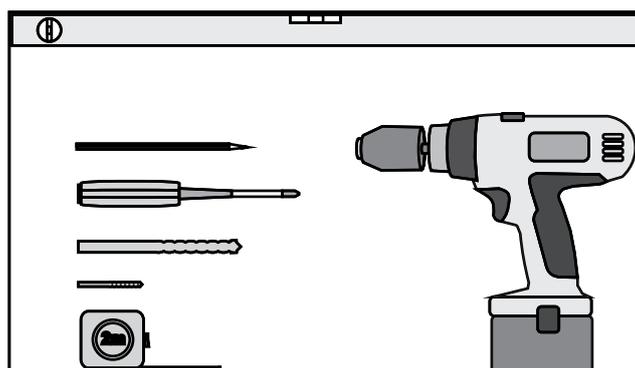

Montageanleitung für Acrylschürzen



1.

Bereiten Sie die Wanne gemäß der Montageanleitung vor. Es wird empfohlen, die Wanne mit dem Boden nach oben auf den Schutzkarton zu legen. Schrauben Sie die Kunststoffclips „d“ mit den Schrauben „e“ an allen Klötzen (Holz- oder Kunststoffklötze) an.




2.

Befestigen Sie die Schürze (bei Holzklötzen bitte vorbohren) provisorisch an der Wanne, um das Fußgestell korrekt einstellen zu können. Stellen Sie die Wannenfüße auf die Schürzenhöhe ein. Bei der Schürze für die Wanne Accapulco montieren Sie den Zusatzfuß und stellen diesen auf die erforderliche Höhe ein und befestigen diesen. Der Fuß wird mit den Muttern richtig befestigt.




3.

Drehen und stellen Sie die Wanne auf die eingestellten Füße. Überprüfen Sie nochmals die korrekte Höhe der Wanne für die Schürzenmontage. Überprüfen Sie auch, ob die Wanne waagrecht aufgestellt ist. Wenn alles korrekt eingestellt ist, befestigen Sie die Wanne mit Wannenebefestigungen an der Wand.

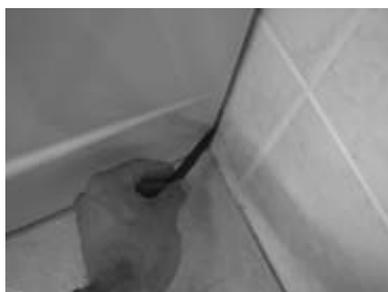

4.

Zeichnen Sie auf beiden Seiten der Wanne im unteren Teil den Umriss der Schürze auf die Wand auf.

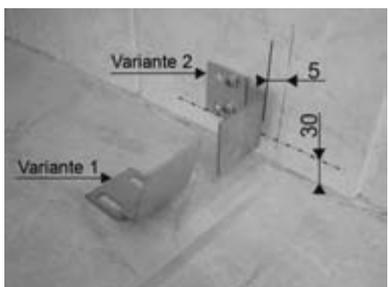

5.

Legen Sie die Metallwinkel „i“ auf die Wand 5 mm hinter der Markierung (Variante 2). Zeichnen Sie auf der Wand die Bohrungen für die Metallwinkel auf. Bohren Sie die Löcher für die Dübel „c“ in die Wand. Drücken Sie die Dübel in die Bohrungen und schrauben Sie die Metallwinkel mit den Holzschrauben „a“ (mit Unterlegscheiben „b“) ein. Passen Sie die Metallwinkel an die Schürzenform an (biegen). Bei Einbau der Variante 1 werden die Metallwinkel auf dem Boden montiert.

Montageanleitung für Acrylschürzen



Zeichnen Sie auf dem oberen Wannenrand die vertikale Mitte des Kunststoffclips „d“ auf. Vermessen Sie die horizontale Mitte der Halterung für die spätere Bohrung. Entfernen Sie die Schutzfolie der Schürze und setzen Sie diese auf die Wanne auf. Zeichnen Sie die Mitte der Halterung auf der Schürze auf (horizontal und vertikal). Durchbohren Sie mit dem Bohrer (1,5 mm) beide Teile. Setzen Sie die Unterlegscheibe „g“ auf die Schraube „f“ auf und stellen Sie die Schürze zur Wanne sicher. Setzen Sie die Kappen „h“ auf die Schrauben „e“.

