


# POLYCARBONAT

## Hohlkammerplatten



# ACRYL

## Stegplatten

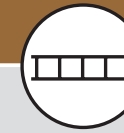


### Verlegeschema:

- ▶ optimale Sparrenabstände = Plattenbreite + 28 mm
- ▶ Minstdachneigung 7°, Sparren abkleben
- ▶ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben und U-Profile verschließen
- ▶ Unterprofile alle 35 cm vorbohren
- ▶ Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen
- ▶ Unterprofile auflegen und verschrauben
- ▶ Platten auflegen und ausrichten
- ▶ Klemmdeckel in Unterprofile einklipsen, Schutzfolien abziehen

### Ca. Materialbedarf (10 m<sup>2</sup> Dach, 5 x 2 m):

Menge	Bezeichnung
5	Platten PC 1050 x 2000 mm oder Acryl 980 x 2000 mm
10	Alu-U-Profil, 10 mm oder 16 mm (je nach Plattenstärke)
2	Klemmprofil Rand (für 10 mm und 16 mm gleich)
4	Klemmprofil Mitte (für 10 mm und 16 mm gleich)
1	Klebeband silber 60 mm x 50 m
1	Kantenverschlussband selbstklebend, 42 mm x 15 m
6	Abschluss- und Haltewinkel, 16 mm
1	Edelstahlschraube Metall, 4,2 x 16 mm, 20 Stk./Beutel
2	Edelstahlschrauben Holz 4,5 x 35 mm, 20 Stk./Beutel

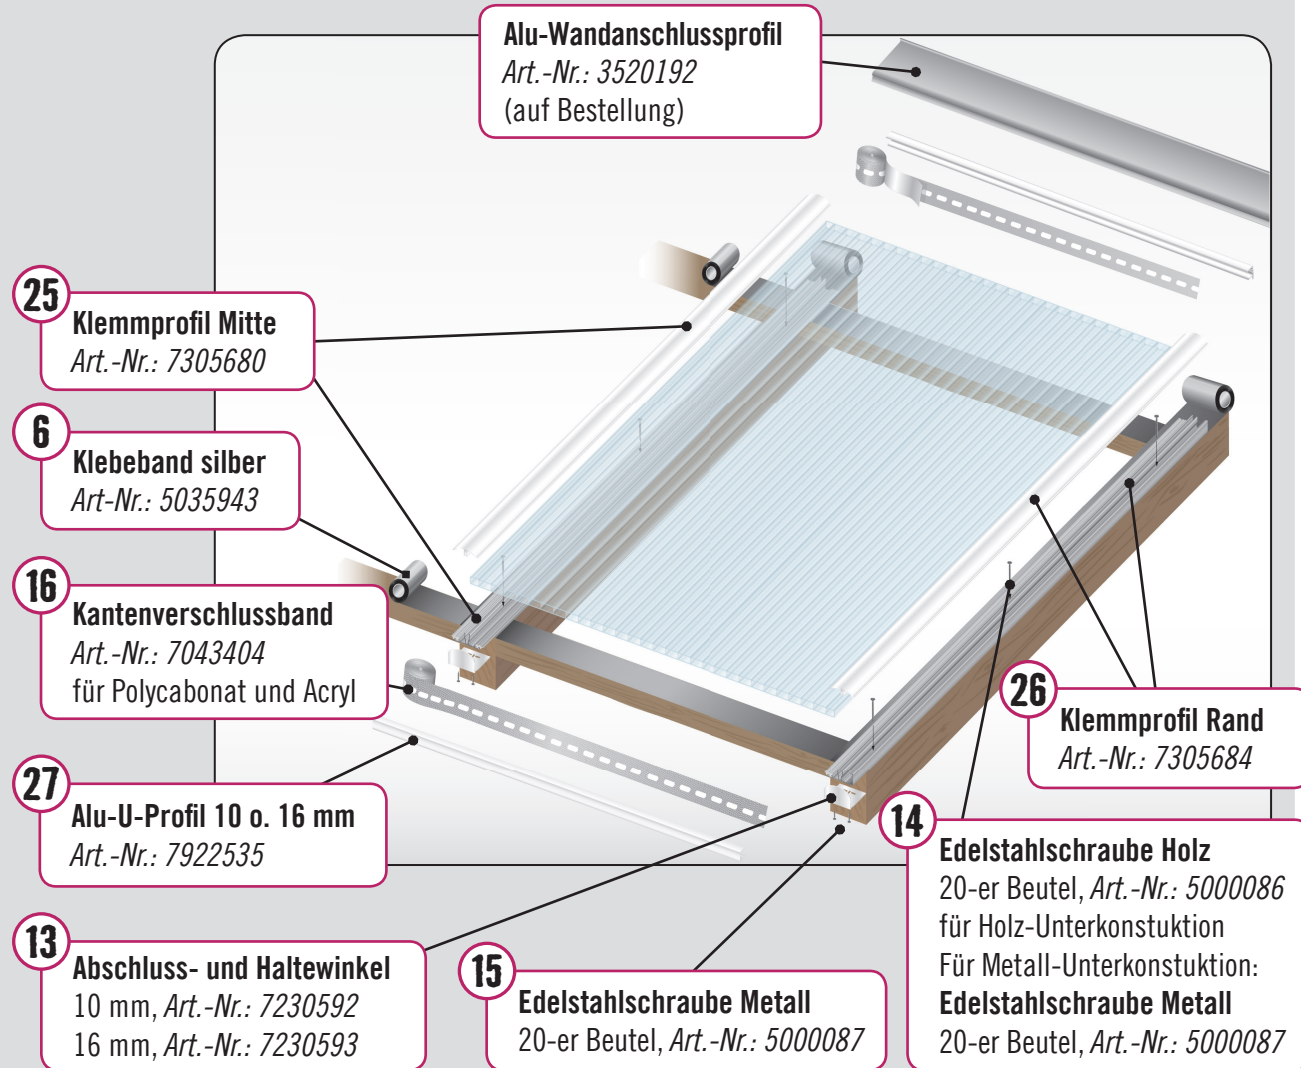

Alles was Sie zum Verlegen brauchen, finden Sie unter der entsprechenden Nummer in unserem Zubehörregal. Detaillierte Verlegeanleitungen finden Sie in unseren Produktprospekten.