

# Verbindliche Maßangaben zur Fertigung

Auftragsnummer

Datum

Kommission / Raumbezeichnung

Händler

Unterschrift

## Türblatt oder Zarge

nach Maß gefertigt: Bitte jeweils ein Formular je Sondertür oder Sonderzarge ausfüllen

Sehen Sie bitte auch die ausführlichen Erläuterungen auf der Rückseite

### Allgemeine Angaben

Bitte ausfüllen Erläuterungen auf der Rückseite	Türmodell	Mittellage	Oberfläche	Kantenausführung
---	-----------	------------	------------	------------------



Zutreffendes bitte ankreuzen	Gewünschte DIN-Richtung	<input type="checkbox"/> DIN Links <input type="checkbox"/> DIN Rechts
------------------------------	-------------------------	---

**A**

Hiermit bestelle ich eine Zarge zu meinem vorhandenen Türblatt

**B**

Hiermit bestelle ich ein Türblatt zu meiner vorhandenen Zarge

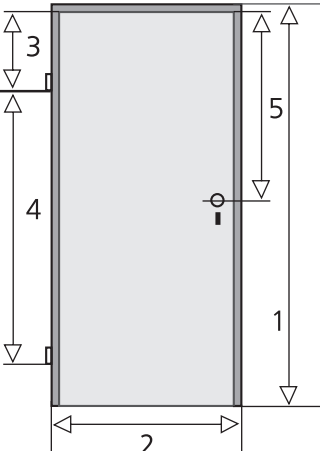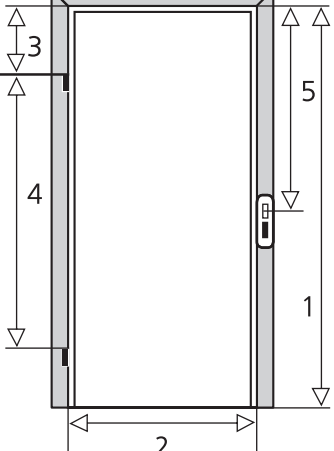Zutreffendes bitte ankreuzen	<b>Aufmaßplan Türblatt</b>	Zutreffendes bitte ankreuzen	<b>Aufmaßplan Zarge</b>
<input type="checkbox"/> Band 2-tlg, Oberteil <input type="checkbox"/> Band 3-tlg, Oberteil		<input type="checkbox"/> Band 2-tlg, Unterteil <input type="checkbox"/> Band 3-tlg, Unterteil	
Bitte Maße eintragen		Bitte Maße eintragen	
<b>1</b> Türhöhe (Außenmaß) <input type="text"/> mm	<b>4</b> Abstand Bandbezugskanten <input type="text"/> mm	<b>1</b> Falzmaß (Zargenfalzhöhe) <input type="text"/> mm	<b>4</b> Abstand Bandbezugskanten <input type="text"/> mm
<b>2</b> Türbreite (Außenmaß) <input type="text"/> mm	<b>5</b> Falz bis Mitte Drücker <input type="text"/> mm	<b>2</b> Falzmaß (Zargenfalzbreite) <input type="text"/> mm	<b>5</b> Falz bis Mitte Falle <input type="text"/> mm
<b>3</b> Falz bis Bandbezugskante <input type="text"/> mm	<b>6</b> Wandstärke <input type="text"/> mm	<b>3</b> Falz bis Bandbezugskante <input type="text"/> mm	

Bitte füllen Sie das Aufmaßblatt vollständig und in der vorgegebenen Weise aus, da sich durch Rückfragen die Lieferzeit verlängert.


**Bitte beachten Sie:**

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung des Türblatts bzw. der Zarge.

**perfora** 



# Erläuterung zu den Maßangaben

## So messen Sie richtig

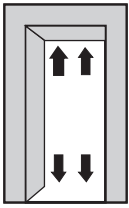

**Höhe**  
gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, etc.) bis Unterkante Sturz

**Breite**  
gemessen wird die fertige Wandöffnung

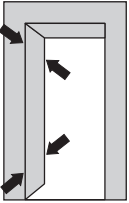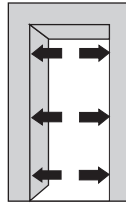


**Tiefe**  
gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten)

Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden. Bei der Höhe und Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich.


**Vergessen Sie nicht, die Öffnungsrichtung der Tür anzugeben.**

## A Türblatt

- ▶ zu **1 / Türhöhe** (Außenmaß): Gemessen von der Oberkante (Außenmaß inkl. Falz) Türblätter bis Unterkante Türblatt.
- ▶ zu **2 / Türbreite** (Außenmaß): Gemessen von Außenkante (inkl. Falz) zu Außenkante des Türblattes in Breite.
- ▶ zu **3 / Falz** bis Bandbezugs-kante: Gemessen vom oberen Falz bis Unterkante Bandoberteil. Siehe dazu Detaildarstellung der Bänder auf der Vorderseite.
- ▶ zu **4 / Abstand** Bandbezugs-kanten: Gemessen von Unterkante bis Unterkante der beiden Bandoberteile am Türblatt.
- ▶ zu **5 / Falz** bis Mitte Drücker: Gemessen vom oberen Falz bis Mitte Drücker (Vierkantnuss im Schloss). **HINWEIS:** Wir empfehlen, die vorhandene Drückergarnitur vorher zu entfernen.
- ▶ zu **6 / Wandstärke**: Gemessen an der breitesten Stelle der Mauer. **HINWEIS:** Wir empfehlen, die vorhandene Zarge vorher zu entfernen.

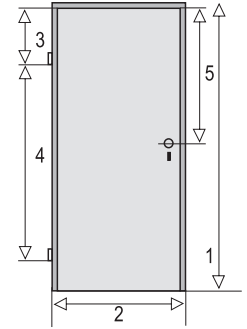


## DIN-Richtung

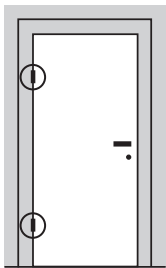


DIN Links

DIN Rechts

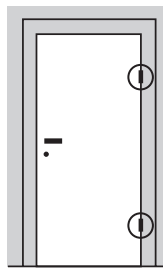

## B Zarge

- ▶ zu **1 / Falzmaß** (Zargenfalzhöhe): Gemessen wird **im Falz** der Zarge (oben) bis Oberkante fertiger Fußboden. Beachten Sie evtl. neuen Bodenbelag, da sich dadurch die Höhe verändern kann.
- ▶ zu **2 / Falzmaß** (Zargenfalzbreite): Gemessen wird die Zargenfalzbreite (ohne die Bekleidung). **PROFITIPP:** Messen Sie an min. 3 Stellen und tragen das kleinste Maß ein.
- ▶ zu **3 / Falz** bis Bandbezugs-kante: Gemessen wird **im Falz** der Zarge (oben) bis Oberkante Bandunterteil. Siehe dazu Detaildarstellung der Bänder auf der Vorderseite.
- ▶ zu **4 / Abstand** Bandbezugs-kanten: Gemessen von Oberkante bis Oberkante der beiden Bandunterteile an der Zarge.
- ▶ zu **5 / Falz** bis Mitte Falle: Gemessen wird **im Falz** der Zarge (oben) bis Mitte der Fallenöffnung (obere Öffnung des Schließbleches).

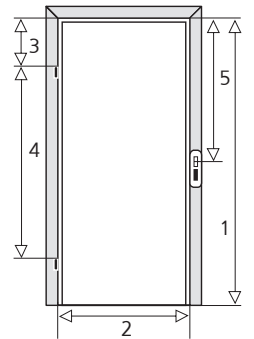


## Kantenausführungen

Ausführung **stumpf**



Ausführung **rund**

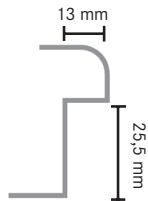


Ausführung **eckig**



Alle Fälze nach DIN


## Mittellage

Ausführung **Spezialwabe**

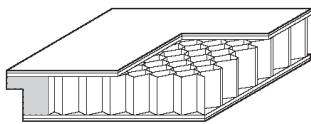


Ihre spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht und besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und Stabilität. (Montagefreundliches Gewicht)

Ausführung **Röhrenspan**

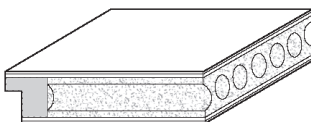

Für besondere Stabilität und Belastbarkeit ab Türbreite 985 mm empfehlen wir den Einsatz von 3-teiligen Bändern.

Ausführung **Vollspan**

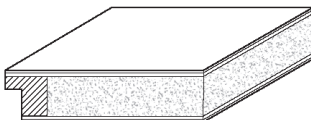

Empfehlenswert für Bereiche mit besonders hoher Beanspruchung. Standardmäßig kommen 3-teilige Bänder zum Einsatz.

## Notizen