



# Zimmertüren: Das richtige Maß

Nehmen Sie dieses Blatt mit nach Hause und messen Sie in Ruhe. Wir helfen Ihnen dann bei den Details!



Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

|       | Maueröffnung |           |          | DIN-Richtung |        | Notizen |
|-------|--------------|-----------|----------|--------------|--------|---------|
|       | Höhe cm      | Breite cm | Tiefe cm | links        | rechts |         |
| Tür 1 |              |           |          |              |        |         |
| Tür 2 |              |           |          |              |        |         |
| Tür 3 |              |           |          |              |        |         |
| Tür 4 |              |           |          |              |        |         |
| Tür 5 |              |           |          |              |        |         |
| Tür 6 |              |           |          |              |        |         |
| Tür 7 |              |           |          |              |        |         |
| Tür 8 |              |           |          |              |        |         |

## In drei Schritten zur richtigen Tür:

### 1. Richtig ausmessen.

- Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden.
- Bei der Höhe und der Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich.
- Bei der Tiefe ist der höchste Wert maßgeblich.


### 2. Maße eintragen.

- Maße rechts in die Tabelle eintragen.
- Vergessen Sie nicht die Öffnungsrichtung der Tür (DIN-Richtung) anzugeben.


### 3. Im Markt bestellen.

Mit diesen Notizen können Sie in unserem Markt die richtige Zimmertür finden oder sich von unserem Fachverkäufer beraten lassen und zusammen mit ihm Ihr Modell auswählen.


#### So messen Sie richtig!

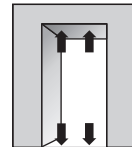

**Höhe**  
gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, etc.) bis Unterkante Sturz.

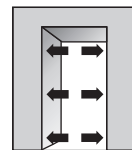


**Breite**  
gemessen wird die fertige Wandöffnung.

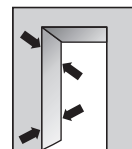


**Wandstärke**  
gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten).

#### Die DIN-Richtung!

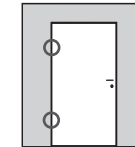


**DIN links**  
Bänder sind links sichtbar.

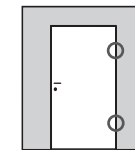

**DIN rechts**  
Bänder sind rechts sichtbar.

#### DIN-Richtung auswärts

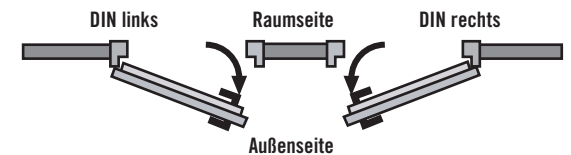

#### BEI RENOVIERUNG:

Bei bereits eingebauter Zarge auf einer Wandseite Bekleidungsleisten entfernen um die Maueröffnung zu messen.